

Részletes útmutató EXTREME szériához

Mellékelt alkatrészek:

- kondenzvíz csatorna
- menetesszár csavarokkal és alátétekkel
- felső lemezfül
- 2 db sodrony bilincs
- 1 db pvc bevonatos sodronykötél
- 2 db műanyag, öntapadós, kötegelhető tappancs
- 2 db gyorskötöző

Az egyik legfontosabb művelet, hogy a mellékelt sodronykötél egyik végét rögzítse a csatorna kifolyási részén az egyik mellékelt sodronyszorító bilincssel! A képen a szemléltetés miatt helytelen pozícióban látható a sodronykötél, a csavaranya magát a csavart kell, hogy rögzítse de vigyázzon, hogy ne húzza meg nagyon! A csavaranya és az alátétfejű csavar közé kell beilleszteni a sodronykötél ezen részét, a képen látható módon, de ha lehet akkor szorosabban!

Törölje le a klímaberendezés tetejét, használjon bő ablaktisztító folyadékot és papírtörlőt vagy puha rongyot.



1. A mellékelt menetesszár egyik végén egy darab anya csavar található, ezt a végét tekerje be a kondenzvíz csatorna felső menetes részébe. Nagyjából 2 cm -t elegendő betekerni, majd óvatosan szorítsa rá a kontra anyát.




2. Akassza be a csatornát a klímaberendezés hátulján az alaplemezbe.




3. Mérje le a szükséges menetesszár hosszát ebben a pozícióban. A menetes szár a klímaberendezés tetejéhez képest kb 6 cm-el legyen magasabb. Majd vágja le a felesleget a menetesszárból.



4. A levágott menetesszár felső részére szerelje fel a felső rögzítő lemez fület. Tartsa meg a képen látható pozíciót!

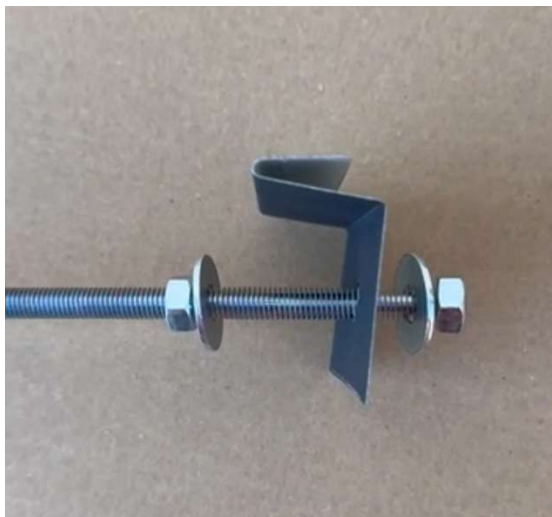

5. Akassza be ismét a csatornát a klímaberendezés alaplemezébe a képen látható ferde szögben álló lemezfülrel.

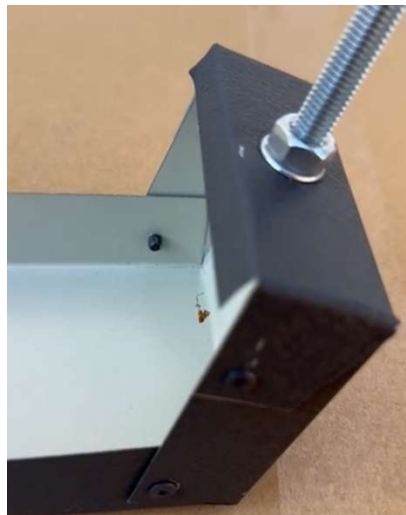

6. A felső lemezfület alulról tolja fel a fedéllemez és a klíma hőcserélője közé. Ügyeljen arra, hogy a hőcserélő ne sérüljön meg a lemezfül beigazításánál, illetve a kondenzvíz csatorna pozíciója a klímaberendezés alsó kifolyási pontjához legyen pozícionálva!



(A felső lemezfül alatti csavarral tudja beállítani a csatorna lejtését! Ennél a műveletnél javasoljuk hogy egy másik személy tartsa meg a csatorna kifolyási végét a helyes pozícióban, amíg ezzel a csavarral beállítja a kellő feszességet!)

7. A felső rögzítő fül feletti csavart szorítsa rá a felső lemezfülre. A csatorna másik végét még mindig tartani kell a helyes pozícióban!



8. A már rögzített menetesszár tetejére feszesen hurkolja át a sodronykötelet és helyezze rá a szorítóbilincset. Csípőfogóval vágja le a felesleget, vagy helyezze a sodrony végét olyan pozícióba, ahol a rezonancia nem fog kellemetlen hanghatással járni.



9. Rögzítse a sodronykötelet a mellékelt alátéttel és csavarral a menetesszár tetejére és helyezze el a mellékelt öntapadós tappancsokat a berendezés tetején, hogy a sodrony ne érjen hozzá a fedél lemezhez mert zajforrás lehet. Még ne ragassza rá! Előbb készítse elő a gyorskötöző befűzését és óvatosan húzva szorítsa meg. A másik öntapadós tappancsot a klímaberendezés külső széléhez kell pozícionálni azért, hogy a sodrony rezgése ne adódjon át a klíma burkolatának.



10. Ezt követően álljon szembe a klímaberendezéssel és ellenőrizze, hogy a sodrony pozíciója a csatorna középvonalába essen. ez azért fontos, hogy ne legyen aszimmetrikusan terhelve a szerkezet. A helyes pozícióban már felragasztható mindkét tappancs a berendezés tetejére.

Amennyiben szeretne segítséget kérni a felszereléssel kapcsolatban, kérem írjon nekünk, vagy keressen telefonon: 06-20/29 11 071